

# ステージとドライバの結線

## Connection for Stage and Driver

ステージとモータドライバ、他社製コントローラとの接続をモータケーブルを使用して行う場合は下図を参考にしてください。



When connect between stage and driver or non Kohzu controller by driver cable, refer as below wiring diagram.

対象モータドライバ MD-551E / MD-55E, MD-255E, MD-355E

Target Motor Driver MD-55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

ドライバケーブル：CA\*\*、CB\*\*、RCA\*\*、RCB\*\*

Driver Cable : CA\*\*、CB\*\*、RCA\*\*、RCB\*\*

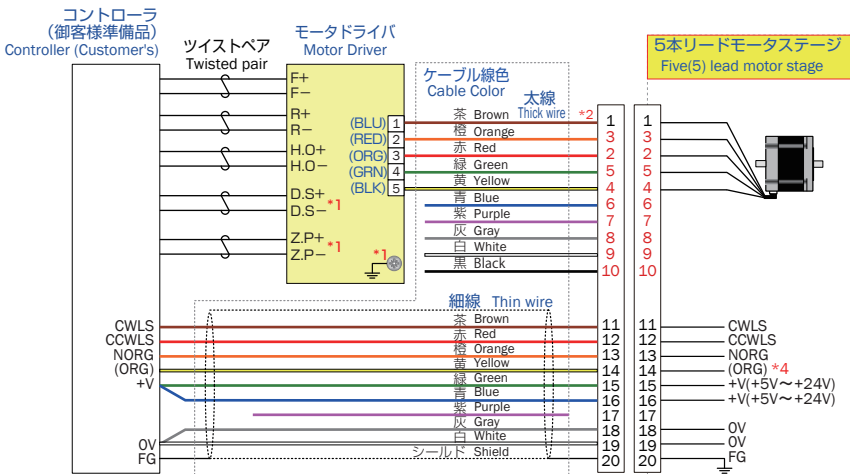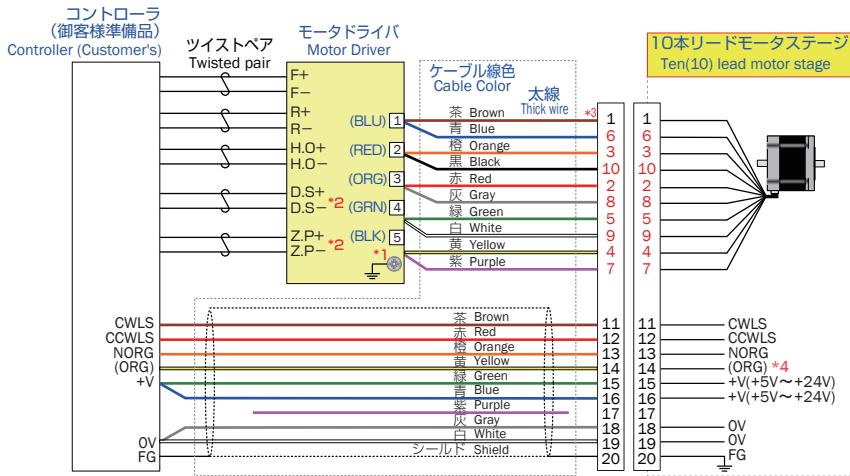

※1：MD-551Eにのみ、この機能があります。

※1: MD-551E are equipped with this function.

※2：MD-55E、MD-551Eにのみ、この機能があります。

※2: Only MD-55E, MD-551E are equipped with this function.

※3：番号及び線色の並びに注意して下さい。

※3: Be careful about each number and sort of wire color.

※4：「ORG」の有無はステージ結線図でご確認ください。

※4: Refer to Wiring of each stage.